

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ(visualizer)


ยี่ห้อ : Razr

รุ่น : LX 75




การติดตั้งเพื่อใช้งาน

1. วางเครื่องลงบนโต๊ะโดยหันด้านหน้าเข้าหาผู้ใช้ (ด้านที่มีปุ่มกด)
2. กางกล้องออกโดย ดึงขึ้นในแนวตั้ง
3. กางหลอดไฟออก ดึงขึ้นในแนวตั้ง
4. ต่อสายสัญญาณ VGA เข้าที่ช่อง PROJECTOR และอีกด้านต่อเข้ากับช่อง COMPUTER IN ของเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์(ตามรูปด้านล่าง)

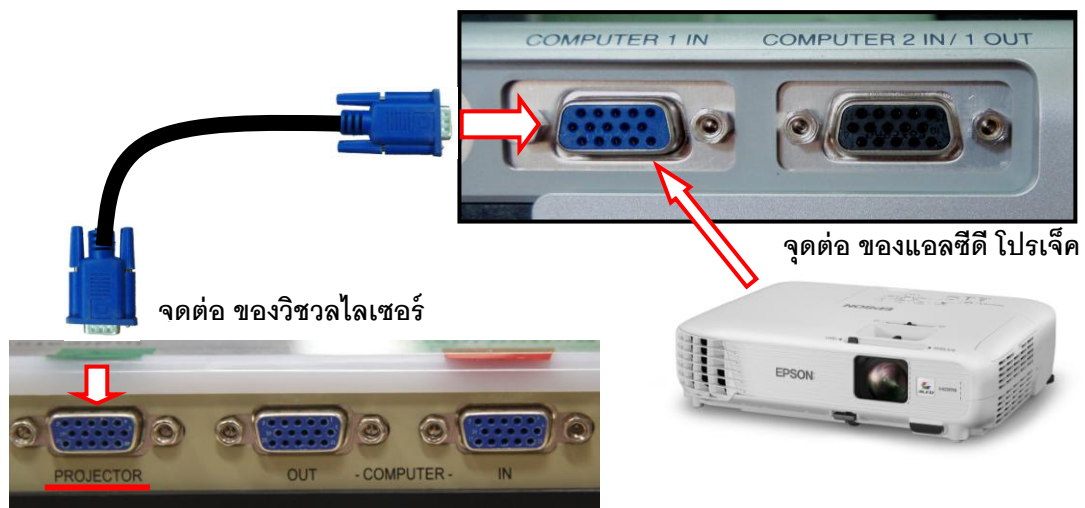

จัดทำโดย : หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง (ปรับปรุง มี.ค. 60)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

5. ต่อสายสัญญาณ VGA เข้าที่ช่อง COMPUTER IN และอีกด้านต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก(ตามรูปด้านล่าง)

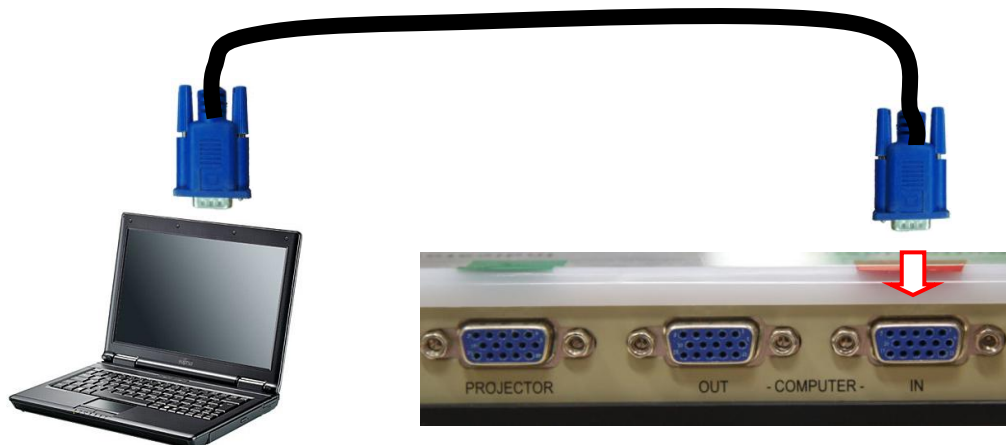


จุดต่อ ของวีซวลไลเซอร์

6. เสียบปลั๊กไฟ

การใช้งาน

1. เปิดเครื่องโดยการกดปุ่ม POWER เพื่อเปิดเครื่อง

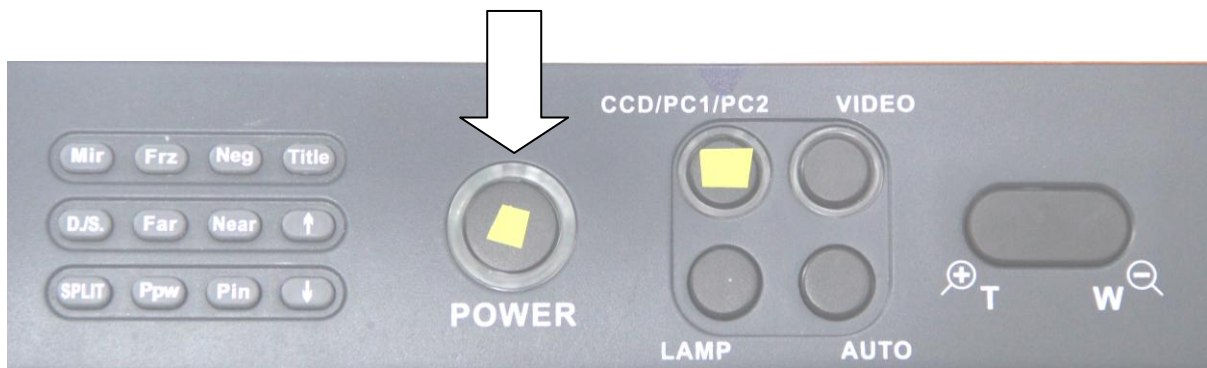

2. กดปุ่ม +T และ -W เพื่อ ย่อ หรือ ขยาย ภาพ.



- กดปุ่ม CCD / PC1 / PC2 เพื่อเลือกส่งสัญญาณระหว่างคอมพิวเตอร์ 1 , 2 หรือเครื่องฉายภาพ 3 มิติ(visualizer) ไปยัง LCD Projector



- กดปุ่ม LAMP เพื่อ เปิด ปิด หลอดไฟ



ข้อควรระวังในการใช้งาน

- ไม่ขีดเขียนลงบนแท่นวางชิ้นงานโดยตรง ควรใช้กระดาษรองก่อน

จัดทำโดย : หน่วยโสตทัศนอุปกรณ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง (ปรับปรุง มี.ค. 60)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

1. หลอดไฟไม่ติด

การแก้ไข

- กดปุ่ม LAMP เพื่อเปิดหลอดไฟ



2. ภาพไม่ออกไปยังจอแสดงผล

การแก้ไข

- ตรวจสอบสายสัญญาณที่เสียบกับจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก ว่าถูกต้องหรือไม่ เช่น เสียบสายสัญญาณ VGA ที่ช่อง VGA IN
- ตรวจสอบสายสัญญาณว่าต่อกับเครื่องดีหรือไม่