

คู่มือการแก้ไขปัญหาโสตทัศนูปกรณ์

เบื้องต้น

จัดทำโดย

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คู่มือการแก้ปัญหาเบื้องต้น โสตทัศนอุปกรณ์

เครื่องเสียง



1. เสียงไม่คี่ไม่ดัง

การแก้ไข

- เปิดเครื่องขยายเสียง
- เปิดไมโครโฟน
- เพิ่มระดับเสียงของเครื่องขยายเสียงและเพิ่มระดับเสียงไมโครโฟน
- เสียบแจ๊คไมโครโฟนให้แน่นและถูกช่อง

2. เสียงหอน (Feed back)


การแก้ไข

- เดินให้ห่างจากลำโพง
- ลดระดับเสียงของไมโครโฟนที่หอน หรือลดระดับเสียงของเครื่องขยายเสียง

3. เสียงจากคอมพิวเตอร์ ไม่ดัง

การแก้ไข

- เสียบสายเสียงคอมพิวเตอร์ในช่องสีเขียว

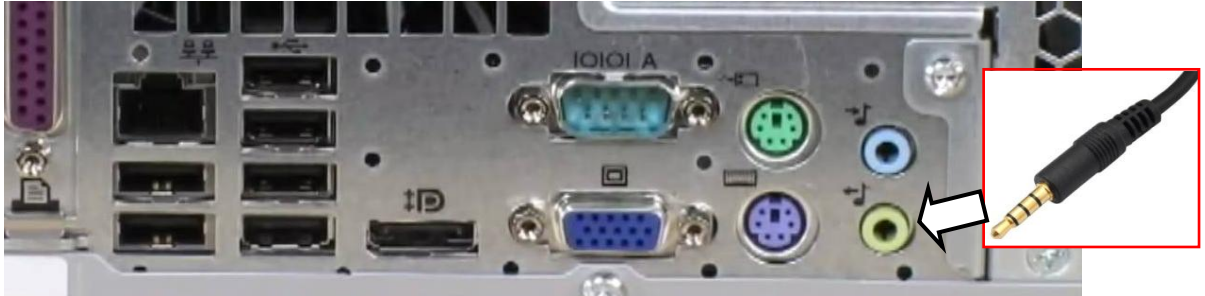

- เสียบสายเสียงที่เครื่องขยายเสียงให้แน่นและถูกต้อง
- เพิ่มระดับเสียงคอมพิวเตอร์ที่ช่องต่อเครื่องขยายเสียง
- เพิ่มระดับเสียงจากคอมพิวเตอร์ผู้สอน

4. เสียง ฮัม

การแก้ไข

- ลดระดับเสียงในช่องที่ไม่ใช้งานทั้งหมดของเครื่องขยายเสียง

เครื่องคอมพิวเตอร์



1. จอคอมพิวเตอร์ มีด

การแก้ไข

- เปิดจอคอมพิวเตอร์
- เสียบสายVGAระหว่างจอภาพกับคอมพิวเตอร์ให้แน่นและถูกช่อง
- ปิด เปิด เครื่องใหม่อีกครั้ง

2. คอมพิวเตอร์ ไม่มีเสียง


- เสียบสายเสียงคอมพิวเตอร์ในช่องสีเขียว



- เสียบสายเสียงที่เครื่องขยายเสียงให้แน่นและถูกช่อง
- เพิ่มระดับเสียงคอมพิวเตอร์ที่ช่องต่อเครื่องขยายเสียง
- เพิ่มระดับเสียงจากคอมพิวเตอร์ผู้สอน

3. อินเทอร์เน็ต ใช้ไม่ได้

- เสียบสายแลนเข้าที่ด้านหลังคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง

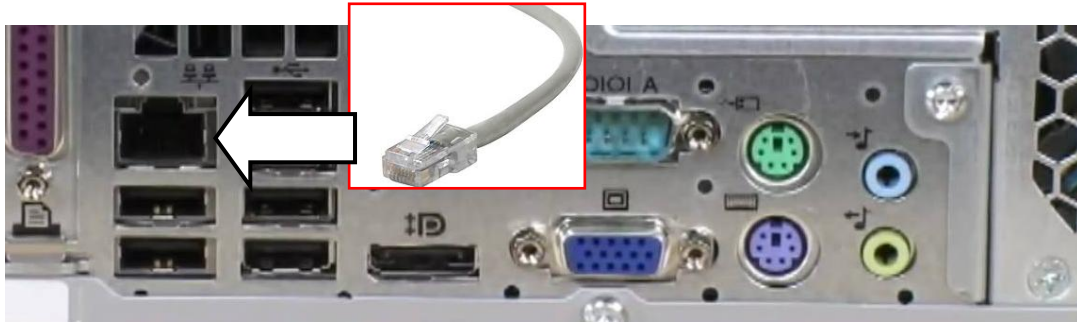

เครื่อง วิชวลไลเซอร์

1. เปิดไม่ติด

การแก้ไข

- เสียบปลั๊ก วิชวลไลเซอร์
- เปิดสวิทช์


2. เลือกสัญญาณคอมพิวเตอร์ไม่ได้ (มีแต่ภาพจากวิชวลอย่างเดียว)

การแก้ไข

- เสียบสายVGAต่อจากคอมพิวเตอร์เข้าเครื่อง วิชวลไลเซอร์ที่ช่อง VGA IN



- กดปุ่มเลือกกระหว่าง คอมพิวเตอร์ หรือ วิชวลไลเซอร์ เพื่อส่งภาพไปยัง LCD

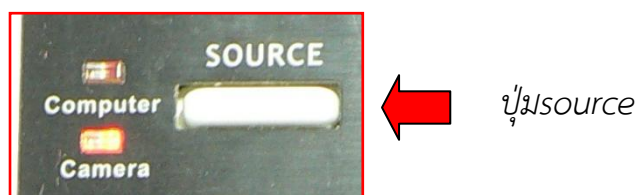

เครื่องฉาย แอลซีดี โปรเจ็คเตอร์



1. เครื่องแอลซีดี โปรเจ็คเตอร์ ไม่ติด


การแก้ไข

- เปิด เบลคเกอร์ เครื่อง แอลซีดีโปรเจ็คเตอร์
- ใช้ รีโมท เปิดเครื่อง แอลซีดีโปรเจ็คเตอร์

2. ไม่มีภาพจากคอมพิวเตอร์ขึ้นที่จอ แอลซีดี โปรเจ็คเตอร์

การแก้ไข

- เปิดเครื่อง แอลซีดีโปรเจ็คเตอร์
- ต่อสาย วีจีเอ เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

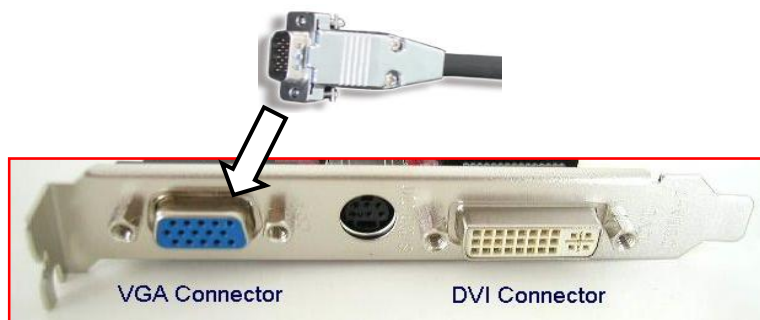

- ปิด เปิด เครื่องคอมพิวเตอร์ อีก 1 รอบ (ต้องเปิดเครื่องแอลซีดีโปรเจ็คเตอร์ ก่อน)