


เครื่องขยายเสียง (Amplifier)

ยี่ห้อ : TOA

รุ่น : A-1121



ด้านหลังเครื่อง

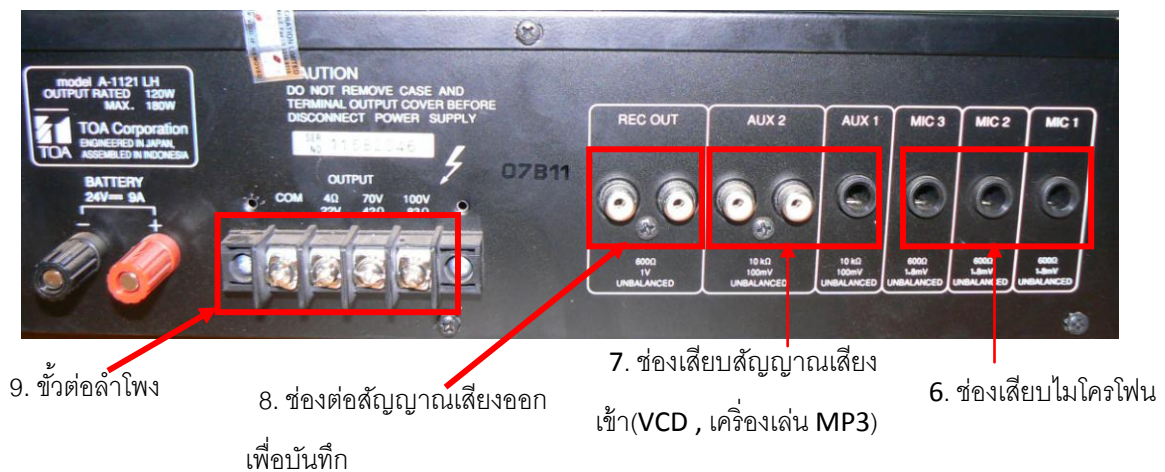

จัดทำโดย : หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง (ปรับปรุง มี.ค. 60)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ไมโครโฟน



13. สายไมโครโฟน

14. ที่ล็อกไมโครโฟน

11. สวิตช์ ปิด - เปิด

10. ไมโครโฟน

วิธีการใช้งาน

1. ลดวงลุ่มหลักลงจนสุด (หมายเลข 1) โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา
2. ต่อไมโครโฟน เข้ากับช่องเสียบ (หมายเลข 6)
3. เปิดสวิตช์ (หมายเลข 2)
4. ปรับวอลลุ่มหลัก ประมาณ 12 นาฬิกา (หมายเลข 1)
5. ปรับเพิ่มวอลลุ่มในตำแหน่งที่ต่ออุปกรณ์อยู่ (หมายเลข 5) จนมีระดับเสียงดังพอดี
6. ปรับเสียงแหลม-ทุ้ม (หมายเลข 3 , 4)

คำแนะนำในการใช้งาน

1. อย่าใช้ไมโครโฟนใกล้กับลำโพงมากเกินไป เพราะจะเกิดการหอน (Feed back) ได้ง่าย
2. อย่าเคาะไมโครโฟน แต่ควรพูดโดยตรง
3. อย่าพูดห่างจากไมโครโฟนจนเกินไปเพราะจะทำให้เสียงเบา
4. เมื่อเลิกใช้งาน ให้ปิดสวิตช์
5. การถอดสายไมโครโฟน ต้องกดที่ล็อกไมโครโฟน ก่อนดึงสายออก
6. ช่องต่อสัญญาณใดไม่ได้ใช้ ให้ลดวงลุ่มลงจนสุด

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

1. เสียงไมโครโฟนไม่ดัง

การแก้ไข

- ตรวจสอบไมโครโฟนว่าเปิดหรือไม่
- ตรวจสอบว่าเครื่องขยายเสียงเปิดหรือไม่
- ตรวจสอบควอลลุ่มหลักและควอลลุ่มไมโครโฟน ถูกปรับขึ้นหรือยัง
- ตรวจสอบแจ๊คไมโครโฟน เสียบแน่นหรือไม่

2. เสียงหอน (Feed back)

การแก้ไข

- เดินให้ห่างจากลำโพง
- ลดควอลลุ่มที่ตำแหน่งไมโครโฟน ที่หอนลง หรือลดควอลลุ่มมาสเตอร์