


เครื่องฉายทอดสัญญาณภาพ (LCD Projector)

ยี่ห้อ : EPSON

รุ่น : PS350- X5



ชุดควบคุมการทำงาน

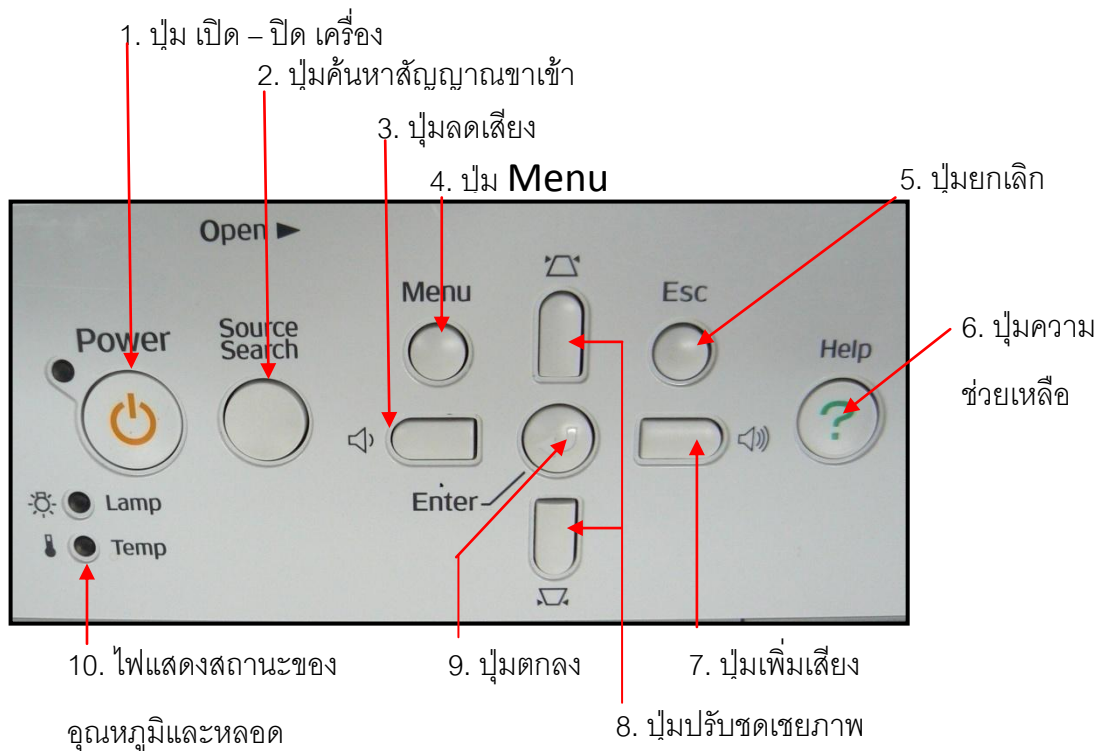

จัดทำโดย : งานสื่อและโสตทัศนศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการ (ปรับปรุง มี.ค. 57)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รีโมทคอนโทรล



วิธีการใช้งาน

1. เปิดหน้าเลนส์โดยการเลื่อนที่ปิดเลนส์ไปทางข้าง
2. เสียบสายสัญญาณภาพเข้าที่เสียบสายสัญญาณตามชนิดของสัญญาณ เช่น จากคอมพิวเตอร์เสียบที่ช่อง Computer(Component Video) , จากเครื่องเล่นวีซีดีเสียบที่ช่อง Video




3. เสียบสายสัญญาณเสียงเข้าที่ช่อง L - Audio - R (กรณีต้องการเสียงดังที่เครื่องฉายทอดสัญญาณภาพ (LCD Projector))

4. เปิดเครื่องโดยการกดปุ่ม เปิดเครื่อง  หรือกดปุ่ม  ที่รีโมทคอนโทรล

5. ถ้ายังไม่มีภาพขึ้นกดปุ่มค้นหาสัญญาณขาเข้า  หรือกดปุ่ม  ที่รีโมทคอนโทรล

6. ย่อ – ขยาย ภาพและปรับความคมชัดโดยการหมุนวงแหวนของเลนส์

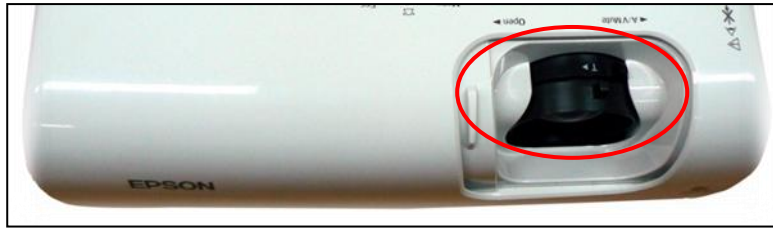

7. ถ้าภาพเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูให้ทำการปรับโดยการกดปุ่มปรับขนาดเซยภาพ หรือ Keystone



การปิดเครื่องเมื่อเลิกใช้งาน



1. การกดปุ่ม Power 2 ครั้ง เครื่องจะถูกปิดแต่พัดลมระบายความร้อนยังคงทำงาน
2. ถอดปลั๊กหรือปิดเบรกเกอร์ **หลังจากพัดลมระบายความร้อนหยุดหมุน**

คำแนะนำในการใช้งาน

1. เลิกใช้งานควรปิดเครื่อง
2. ถ้าปลั๊กหลุดในขณะที่เครื่องยังเปิดอยู่ จะต้องรอนจนกว่าเครื่องขึ้นสถานะพร้อมใช้ถึงจะเปิดใช้งานได้
3. ไม่วางสิ่งกีดขวางบังพัดลมระบายความร้อนของเครื่อง
4. **ห้าม** ถอดปลั๊กหรือปิดเบรกเกอร์ จนกว่าพัดลมจะหยุดหมุน

การแก้ปัญหาเบื้องต้น


1. ไม่มีภาพจากคอมพิวเตอร์ออกผ่านเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ (LCD Projector) แก่ไข

- ตรวจสอบสาย VGA ว่าต่อได้ถูกต้องหรือไม่
- ตรวจสอบเลนส์ของถ่ายทอดสัญญาณภาพ (LCD Projector) ว่าถูกเปิดหรือไม่
- ตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์(โน้ตบุ๊ก) ทำการปรับค่าให้เครื่องส่งสัญญาณแบบ 2 จอแสดงผลแล้วหรือยัง
- ตรวจสอบว่าเลือกช่องสัญญาณถูกต้องหรือไม่ โดยการกดปุ่มเลือกช่อง ช่องสัญญาณเข้าที่เครื่องแอลซีดีโปรเจคเตอร์ หรือกดปุ่ม  ที่รีโมทคอนโทรล 

2. ภาพไม่ได้สัดส่วน หรือภาพบางส่วนหายไป

การแก้ไข

- กดปุ่มปรับภาพอัตโนมัติ




ที่รีโมทคอนโทรล

3. ภาพหยุดนิ่ง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและปรากฏตัวหนังสือ “หยุดชั่วคราวหรือ FREEZE ” บริเวณ มุมล่างซ้าย

การแก้ไข

- แสดงว่ามีการหยุดภาพ แก้ไขโดยการ กดปุ่มหยุดภาพ



ที่รีโมทคอนโทรล